



Manual do Usuário

<http://www.atualizadeco.com/>

RECEPÇÃO DE SEM CUSTO Canais

MANUAL DO PRECAUÇÕES DE USUÁRIO

CUIDADO:

A

O raio com ponta de seta dentro um triângulo equilátero, é destina a alertar o usuário para "Tensão perigosa" e prevenir o risco de choque elétrico.

CUIDADO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO
NÃO ABRA

Aviso:
Para reduzir o risco de eléctrico choque eléctrico, não abra o gabinete. Recorra aos serviços de pessoal qualificado.

A

O ponto de exclamação dentro de um triângulo triângulo serve para alertar o usuário a importante funcionamento e manutenção (Assistência técnica).

AVISO: Não use este STB onde o contato com / ou imersão em água é um possibilidade. Não use vaso de flores próximo, washbowls, pias de cozinha, lavanderia, banheiras, piscinas, etc

AVISO: Não coloque a vela ou candeeiro no armário, caso contrário, há o perigo de incêndio.

AVISO: O aparelho deve ser ligado a uma fonte de energia do tipo descrito no manual de instruções ou como marcadas na unidade. Se você não tem certeza do tipo de fonte de alimentação (por exemplo, 120 ou 230 V) para sua casa, consulte o revendedor ou companhia de energia elétrica local. _____

AVISO: Este produto instala diodos. Não abra o gabinete ou toque em nenhuma parte do mecanismo interno. Consulte o seu agente local para assistência técnica se a abertura é necessária.

Nota: Para garantir a utilização correcta deste produto, por favor leia este manual do usuário e guarde para referência futura.

Lavagem unidade: Após a alimentação da unidade está desligada, você pode limpar o gabinete, painel e controle remoto controle com um pano macio levemente umedecido com uma solução detergente suave.

Anexos: Nunca adicionar anexos e / ou equipamentos, sem o fabricante consentimento, como tais adições pode resultar em risco de incêndio, choque eléctrico ou outros danos pessoais.

Eu

Localizando: Fendas e aberturas no gabinete são para ventilação, para protegê-lo de superaquecimento. Não bloqueie as aberturas ou permitir que sejam bloqueadas, colocando o STB em uma cama, sofá ou outra superfície semelhante, nem deve ser colocado sobre um radiador ou calor registó,

Protecção do cabo de: Colocar o cabo de fornecimento de energia para fora do caminho, onde não será pisado. Por favor, dedique atenção especial aos cabos em plugues, tomadas, e da ponto onde eles saem do aparelho.

Entrada de objetos e líquidos: Nunca coloque objetos de nenhum tipo no interior do STB através de aberturas, pois podem tocar em pontos de tensão perigosos ou provocar curto-circuitos que podem resultar em incêndio ou choque elétrico. Nunca derrame nenhum líquido sobre o STB.

Nota: A humidade pode ser formada sobre a lente, nas seguintes condições:

^ * Quando o aparelho for levado de um ambiente frio ou uma sala com ar-condicionado a um lugar quente.

"P" imediatamente depois de um aquecedor foi ligado.

V em uma sala cheia de vapor ou muito úmido.

Se a umidade forma dentro da unidade, ele pode não funcionar corretamente, Para corrigir esse problema, desligue a alimentação e esperar cerca de duas horas para que a umidade evapore.

Peças de reposição: Quando as peças da unidade necessita de ser substituída, o utilizador deve assegurar-se a serviço técnico de usar as peças de substituição especificadas pelo fabricante ou que tenham a mesmas características da peça original. Substituição não autorizada pode colocar a unidade no risco de incêndio, choque elétrico ou outros perigos.

Verificação de segurança: Depois de todas as manutenções e reparos são feitos, o usuário é obrigado a solicitar o técnico de serviço para conduzir o teste de segurança geral para assegurar que a máquina está na condição adequada.

Proteção do meio ambiente



Atenção!

Seu produto é marcado com este símbolo. Isso significa que o usado eléctricos e electrónicos produtos não devem ser misturados com o lixo doméstico. Há uma recolha selectiva sistema para esses produtos.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

O fabricante presente declara a conformidade do produto com as seguintes diretrizes e normas:

ÍNDICE

PROTEÇÃO AMBIENTAL	II
PAINEL	
PAINEL TRASEIRO	
Conectando seu sistema	2
CONTROLADOR REMOTO 3	
1 OPERAÇÕES BÁSICAS	5
1,1 LIGAR STB 5	
1,2 5	
1,3 CANAL UP / CANAL	5
1,4 AUMENTAR / DIMINUIR VOLUME	5
1,5 NÚMERO 5	
1,6 5	
1,7 PAUSE 6	
1,8 RECALL 6	
1,9 FAVORITO 6	
1,10 AUDIO 6	
1,11 INFORMAÇÃO 7	
1,12 EPG 7	
1,13 TV / RADIO 7	
1,14 LISTA DE CANAIS S	
1,15 SLEEP 8	
1,16 PAGE UP / PAGE DOWN	8
1,17 8	
1,18 SUBTITLE 9	
1,19 ENCONTRAR 9	
1,20 ZOOM 9	
1,21 TV / SAT 9	
1,22 MENU 9	
1,23 FORMATO VIDEO 9	
1,24 SAIR 10	
2 SERVIÇO 11	
2,2 Canal de rádio 12	
2,3 NOME DO GRUPO FAVORITO	12
2,4 CANAL tipo de reprodução	13
2,5 APAGAR 13	
3 INSTALAÇÃO 14	
3,1 lista de satélites 14	
3,2 pesquisa 15	
3.3.3 Pesquisa Sat	16
3.3.4 Pesquisa por satélite multi	16
3.3.5 TPList 17	

4	CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA	18
4,1	INFORMAÇÃO	18
4,2	DEFINIÇÃO DE FÁBRICA	18
4,3	AUTOSTANDY	19
4,4	CONFIGURAÇÃO PVR	19
4,5	CONFIGURAÇÃO PVR	20
4,6	INFORMAÇÃO USB	20
4,7	SEGURO Remove USB	21
5	PREFERÊNCIA	22
5,1		22
5,2	SISTEMA DE TV	22
5,3	Tela de configuração	23
5,4	LOCAL t definição IME	23
5,5	T definição IMER	24
5,6	PARENTAL LOCK	24
6	FOTO	25
7		26
8	VIDEO	27
9	PVR	28
10		29
10,1	CONFIGURAÇÃO DE REDE LOCAL	29
10,2	UPGRADE EM REDE	29
10,3	INTERNET PING	30
11		31
11,1	OTHELLO	31
11,2	SUDOKU	31
12	CARTÃO	32
12,1	CONFIGURAÇÃO CA	32
13	UPGRADE	32
13,1	UPGARDEBYRS232	32
13,2	UPGFWDEBYUSB	32
13,3	UPGRADE POR OTA (função opcional)	33
13,4	Backup por USB	33
14	RSS	34
15	TEMPO	34
16	MAPA	35

17	EPG 36
18	ESPECIFICAÇÃO 37

Painel frontal



1. Tecla de alimentação: Para mudar o receptor ligado / stand-by
2. CH + / -: Para seleccionar o canal guardada seguinte ou anterior ou para mover o cursor para cima / para baixo na menu.
3. LED : Indique as informações do canal e da situação atual
4. Sensor remoto: Detectar o sinal de infravermelhos a partir da unidade de controlo remoto
5. POWER / Indicador de bloqueio: Acender quando o receptor está ligado e em modo de espera modo.
6. Slot para cartão: uma interface CA no painel lateral da caixa.
7. USB: USB Host 2.0. Ligue para disco rígido USB ou disco flash

Painel traseiro



Consulte o diagrama acima para todas as conexões possíveis do seu receptor.
Não ligue o aparelho à tomada elétrica até que todas as outras ligações foram feitas e verificadas.


A sua configuração pode variar de acordo com os modelos.

1. POWER ON / OFF: Para ligar / desligar a alimentação do receptor.
2. INPUT1/INPUT2 : Conecte o cabo coaxial do LNB do seu prato.
3. Ethernet: Porta de rede, você pode obter uma nova atualização de software a partir deste porto.
4. HDMI: Áudio e Vídeo tomada de saída para TV com entrada HDMI apenas.
5. PORT RS 232C: No painel lateral, para transferir os dados para outro STB ou por PC Cabo RS-232
6. COAXIAL S / PDIF: Interface de áudio digital, ligue para AV terminal de entrada do amplificador S / PDIF por cabo coaxial.
7. AV OUT : Utilizado para ligar qualquer vídeo e áudio externo
8. IR Jack: Para conectar o cabo extensor IR

Conectando o sistema

Há quatro maneiras de conectar o receptor ao seu sistema de TV existente. Recomendamos o uso de uma dos casos a seguir para o melhor resultado:

1. Se você tem um aparelho de televisão de alta definição, você deve usar um cabo HDMI para melhor resultado. Plugue uma das extremidades do cabo à tomada HDMI do receptor e a outra extremidade na correspondência tomada na sua televisão, neste caso, você não tem de fazer conexões de áudio, porque o conector HDMI pode saída de áudio estéreo ou áudio Dolby digital.
2. Ligue uma extremidade do cabo SCART para o (SCART) TV tomada na parte traseira do receptor e do outra extremidade a uma tomada SCART na TV.
3. Conecte uma extremidade do cabo RCA ao conector RCA na parte traseira do receptor e a outra extremidade a um conector RCA na TV.
4. Você terá de obter um cabo de vídeo componente (RCA) para usar o vídeo componente conector. Conecte uma extremidade dos cabos para o Y (verde), Pb (azul) e (vermelho) Pr na o receptor digital, e do outro lado nas tomadas correspondente no seu televisor.

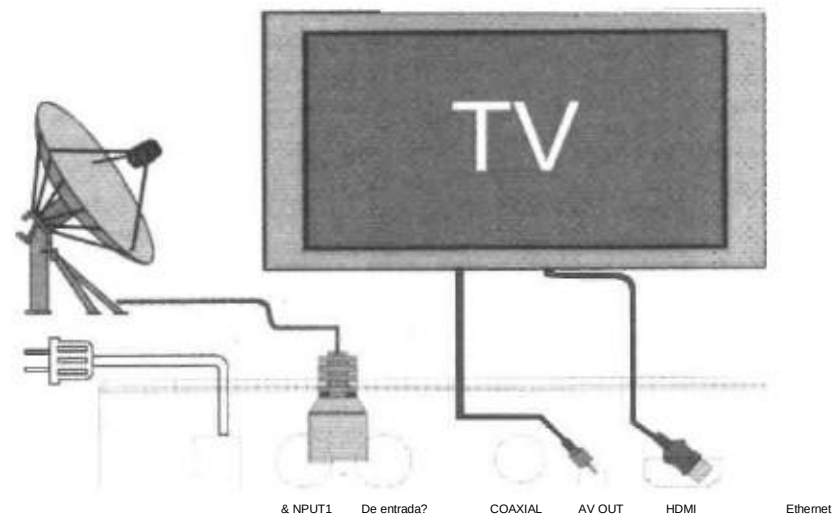

Finalmente a ligar o cabo coaxial do LNB para a entrada 1 ou 2 no receptor.

TV com sistema motorizado (DiSEqC 1.2 / USALS)

Conecte uma extremidade do cabo coaxial ao LNB IN no receptor eo outro acabar com o conector de fone do DiSEqC 1.2 do motor USALS /.

Conecte o cabo coaxial do LNB para o conector LNB nas DiSEqC 1.2 / USALS motor.


Todos os nossos receptores são projetados para ser DiSEqC 1,0 / 1,2 / DiSEqC USALS compatível. Isto permite que várias antenas para ser conectado ao receptor, ao mesmo tempo.

Se você tiver duas ou mais antenas fixas ou LNBs, recomendamos que você use uma DiSEqC 1.0 mudar. Conecte o cabo coaxial do LNB primeiro para o conector de entrada de LNB do DiSEqC mudar.

Conecte uma extremidade de um cabo coaxial ao conector de saída RF do interruptor de DiSEqC, Ligue a outra extremidade à entrada do receptor.

Remote Controller

www.lojaviasatelite.com

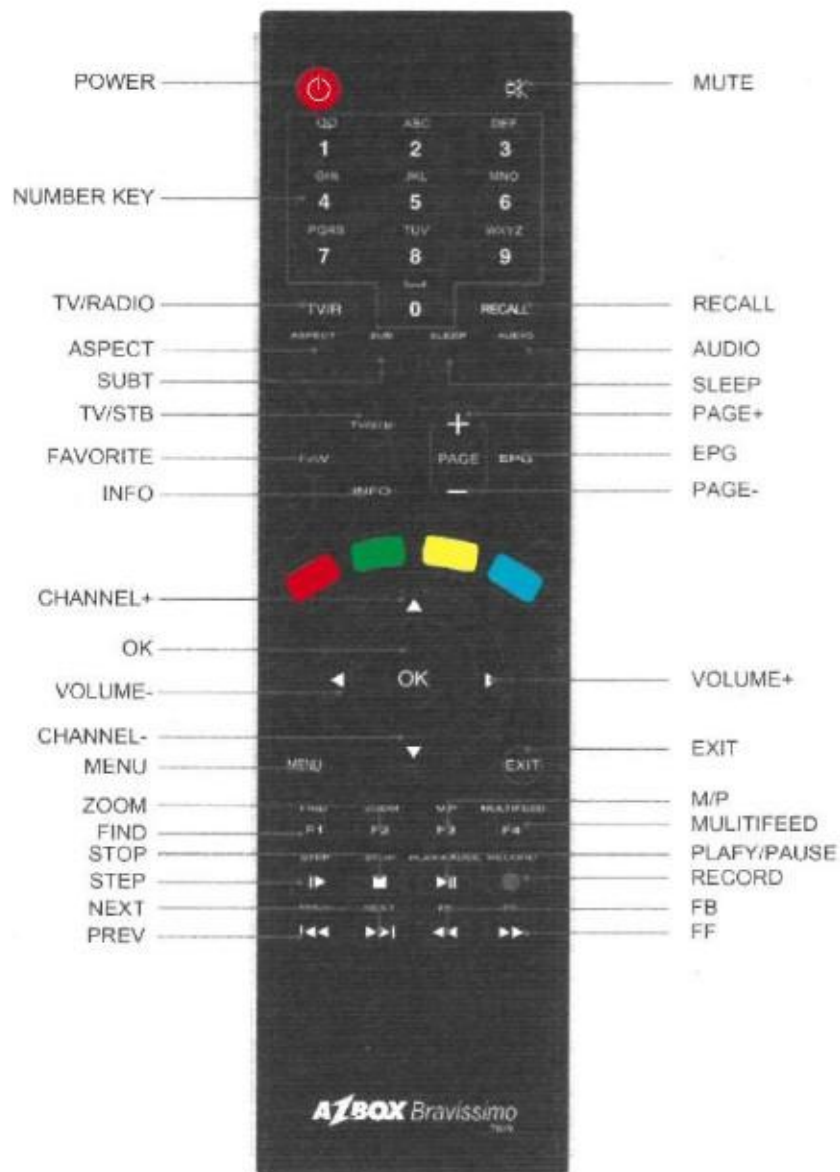

1. PODER: Para ligar / desligar a alimentação do receptor.
2. MUTE: Para silenciar ou restaurar o som
3. TV / RADIO: Para alternar entre a TV eo rádio.
4. Teclado numérico: Para selecionar TV / canal Rádio e entrar para os parâmetros de programação por o teclado numérico e para introduzir o personagem pelas teclas alfabéticas.
Lembre-se: Para voltar ao canal anterior.
5. VERMELHO, VERDE, AMARELO, BULE CHAVES: Multi-teclas de função no modo de menu.
6. MENU: Exibir o menu principal ou voltar para a anterior.
7. EXIT: Para sair do menu ou janela pop-up ou cancelar as funções presentes em execução.
8. PAGE + / -: Para mover o cursor para a página seguinte ou anterior no menu ou lista de canais.
9. SUBT: Para mostrar legenda.
10. TXT: Para abrir a página de teletexto no canal que tem informações de teletexto.
11. ENCONTRAR: Entrar em um menu para procurar o canal que deseja.
12. ZOOM: Para ampliar uma determinada área nas imagens
13. OK: Para realizar a seleção e entrar no menu choused.
14. CH UP / DN: Para ligar o canal seguinte ou anterior e para mover a barra de destaque para
15. seleccionando as opções para cima ou para baixo no menu.
VOL + / -: Para ajustar o volume do som para cima ou para baixo e para mover a barra de realce para a seleção
opções para a direita ou para a esquerda no menu.
M / P: Para mostrar muitas fotos na tela ao mesmo tempo. Você pode escolher o desejo
utilização do canal de CH + / -, Vol + / - e pressione a tecla OK para confirmar.
16. Alimentação múltipla: Para mostrar a lista de alimentação múltipla.
FAV: A tecla de atalho para menu favorito.
17. INFO: A tecla de atalho para o menu de informações.
EPG: A tecla de atalho para o menu EPG.
AUDIO : Seleciona o modo de áudio entre Esquerda / Direita / Stereo / Mono
18. USB: A tecla de atalho para o menu USB.
19. FB / FF: Para reproduzir ou avançar mais rápido.
20. STOP: Para parar o jogo atual.
21. PASSO: Ir para a frente por capítulo.
22. RECORD: Para fazer registro de piay.
23. NEXT: Para mudar para o próximo jogo.
24. PREV: Para alterar no jogo anterior.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.

1 Operações básicas

1.1 Transformar em STB

Primeiro, pressione o interruptor de alimentação para ligar o STB.

Quando o STB é usado pela primeira vez, pis entrar no Menu de Instalação procure canal. Se o STB não é primeiro utilizado, STB vai jogar o mesmo canal última vez antes de desligar.

1.2 Poder

1. Pressione tecla [Energia] entra em estado de espera
2. Em estado de espera, pressione [Poder] novamente pode voltar atrás e ir jogar o canal anterior

1.3 Canal para cima / para baixo Canal

Em tela cheia, pressione [CH + / CH -] para mudar de canal.

1.4 Volume Up / Volume Down-


Em tela cheia, pressione [VOL + / VOL -] para ajustar o volume.



1.5Number

Em tela cheia, use a tecla de número e pressione [OK] no controle remoto para mudar de canal.

1.6

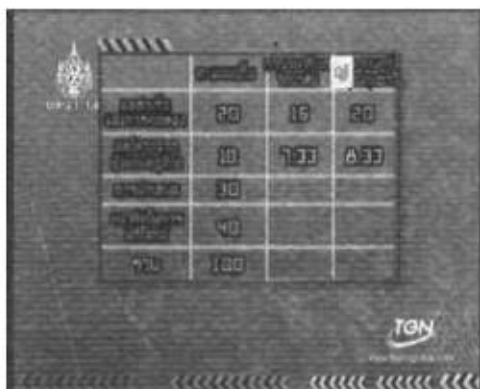

Silenciar

Pressione [MUTE] para silenciar o som ea tela irá mostrar-se muteOSD. Pressione [MUTE] novamente para restaurar soar.

1,7




Ao pressionar [Pausa] uma vez, a imagem será feita uma pausa, mas o som do canal irá ainda continua e, em seguida, pressionando [Pausa] novamente, você pode continuar a assistir.

Pausa

1,8 recall

Pressione tecla [RECALL] irá diretamente mudar para o canal anterior que você jogou antes do canal atual.

1,9 favorita

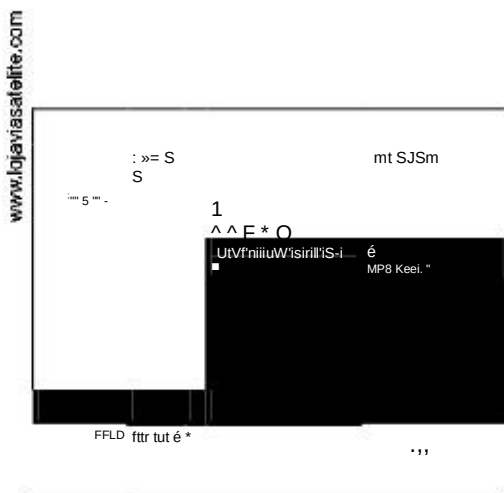

1. Em tela cheia, pressione [FAV] chave, ele vai exibir uma janela de "Grupo Favorito" em do lado esquerdo do ecrã.
2. Na janela de "favorito", você pode mover destaque pela imprensa [CH + / CH-] chave e pressione [OK] para selecionar favorito grupo.
3. Você também pode pressionar [FAV] para seleccione "Grupo Favorito" diferente.
4. Pressione [Exit] para sair do atual janela.

1,10 Áudio



Em tela cheia, pressione [AUDIO] para abrir a janela "Audio" no tela.

Você pode escolher a faixa de áudio por pressionando [CH + / CH-] e escolher o modo de áudio pressionando [VOL + / VOL-] chave entre Esquerda / Direita / Stereo / Mono.

1.11 Informações

Pressione o botão "INFO" para exibir a barra de informações durante assistir programas de TV. Imprensa "INFO", duas vezes para exibir informações mais programa durante assistindo TV.

A barra de informações contém o seguinte detalhes:

O nome do canal eo número do canal
Força ea qualidade do sinal da corrente
Canal de TV

Informações sobre o atual eo próximo TV
programme

De vídeo e de áudio padrão de codificação do actual
programa e informação relação de aspecto de resolução,
informações do programa atual.

[foi Compra meed i] JOMS 11:31:40
R S 1 V
[D5; 00:11 «aTVtp« K «i)
1 IdTCW I , 01.5V t gMLW -15-00)
[. iBlewa ^ ma R \$ ffit »pé \ Qualidade * ssw« w E »24% " ■ ", Mow um wfnajttf ^ |

0,12EPG

FO STB tem um Guia de Programação Electrónico (EPG) para ajudá-lo a navegar através de todos os canais possíveis opções de visualização. O EPG fornece informações tais como listagem de canais e os horários de início e fim de todos os canais disponíveis.

? Imprensa [EPG] para exibir a tela EPG.

No modo de TV, pressionando [TV / RADIO] pode mudar para

1.13 TV / RADIO



Modo de rádio. No modo de rádio, pressione [TV / RADIO] para mudar para o modo TV.

0,14 Lista de Canais

-F ^ ~ " , * * & E E
2 TON
3 ew
Entrar* MTV1
^ MTV2 S
«Ctra
■? um™.
um OLTVS
3 OLTV6 -
10 MTV7 ^
,



- 7 Em tela cheia, pressione [OK] para exibir a lista de canais.
- 2 Ele irá exibir tudo Lista de Canais / ALL FAV / HD / Log
- 3 Pressione [CH + / CH-] para mover destaque para alternar entre os itens.
- 4 Pressione [Page + / -] para Page Up e Page para baixo.
- 5 Pressione [Exit] para sair da lista de canais.

1,15 Dormir

- 7 Esta função pode definir temporizador. Quando você definir um temporizador e do tempo chegar, o sistema entra ao modo de espera automaticamente. Pressionando tecla [SLEEP], ele irá alternar entre o modo Sleep Timer Off / 10/30/60/90/120 minuto-

InChannel

0,16 Page Up / Page DownLista de imprensa,

- 1 [Page + / -] para mover o cursor para a página seguinte ou anterior no menu ou lista de canais.

www.lojaviasatelite.com

1,17 Teletexto



- 1 Pressione [TXT] chave em tela cheia, você pode abrir página de teletexto no canal que tem teletexto informação.


2Se o canal não tem nenhuma informação de teletexto, mostrar "Não há dados" na tela.

Pressione [TXT] para iniciar a função TELETEXTO enquanto você estão assistindo programa de TV. A página inicial do teletexto aparecem em aproximadamente 10 segundos.Você pode pressionar VERMELHO / VERDE / AMARELO / AZUL botão no controle remoto como tecla de função para navegar com mais conteúdo. Voltar ao Tela da TV programa pressionando a tecla EXIT.

1,18 Legenda

O programa de TV pode ter informação de legenda multilingue. Você pode pressionar a tecla [SUB] para selecionar preferido idioma da legenda. A janela de informação de legenda será exibida na tela depois que você pressionar a tecla SUBTITLE. Ali os idiomas de legenda será exibida na janela de informação de legenda

1,19 Encontrar

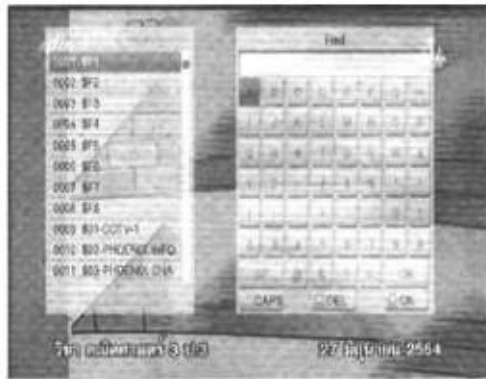

Pressionar [encontrar] chave em tela cheia pode abrir o Janela "Encontrar". Pressione [VOL + A/OL-] [CH + / CH-] para deslocar o realce e pressione [OK] para inserir o símbolo selecionado ou carta para o diálogo. O resultado da pesquisa será exibido no direito tela. Pree o. [Amarelo] para swich carta Caps Você pode pressionar [Vermelho] para apagar a letra, pressione [Azul] para confirmar. Pressionar [EXIT] pode fechar Janela "Encontrar".

1.20 Zoom



A tecla [ZOOM] permite ampliar uma certa área nas imagens Pressione [ZOOM] novamente, a imagem ampliar girar como x2, x4, x6, x8, x12,

x16. em "x2 ~ x16" da imagem, usrng [CH + / CH-] [VOL + / VOL-] para mover a imagem área do centro que você quer ver. No modo de zoom, pressione [Exit] para fechar "Zoom" janela.

1,21 TV / SAT Imprensa [TV / SAT] pode alternar entre o modo TV e modo de STB

Menu de 1,22 Pressione [MENU] pode abrir o menu, sair do menu atual para último menu ou fechar a janela.

1,23 Formato de vídeo

Pressione [V.Format] chave em reprodução em tela cheia para st1, ele irá mostrar o vídeo atual sistema saída resolução, continuamente pressionar esta tecla, o sistema irá mudar a sua resolução de vídeo a saída pela seqüência 576i -> 480i -> 576P -> 480P -> 720P_50 -> 720P_60 -> 1080i_25 -> 1080i_30 -> 50 1080P -> 1080P 60 -> 1080P 25 -> 30 1080P -> 1080P_24

1.24Exit


Pressione [EXIT] pode sair do menu atual para último menu ou fechar a janela.

Menu Principal

Ao pressionar o botão MENU () no comando à distância, os 16 ícones aparecerão na tela da TV onde você pode configurar todas as suas configurações: Serviço, Instalação de Sistema, Preferências, Foto, Vídeo, Música, PVR, rede, jogo, cartão, Upgrade, RSS, Mapa tempo, e EPG.



2 Serviço

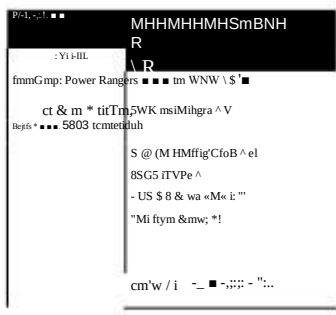

n ^ Innnl
função correspondente em "lista de canais":


Ao pressionar [Menu] e selecionando "Serviço" ícone, você pode digitar "Serviço" no menu.

Ao selecionar "Canal TV Lista de" menu, Você pode mover destaque pela imprensa [CH + /CH-] e prima [OK] para visualizar o programa actual iluminado na janela do lado direito de visualização. Você pode usar [Vo + / -] E pressione F3 botão para mudar de satélite Pressione [Menu] para voltar ao anterior menu e prima [Sair] para voltar "Editar menu Canal". Pressione a tecla de cor no controle remoto como tecla de função pode implementar o


- 2.1.1 [Vermelha]: Para bloquear os canais que você deseja bloquear.
- Ele irá exibir um diálogo para pedir-lhe a senha de entrada. A senha padrão é "0000". Se você introduzir a senha correta, você pode ver uma "marca de bloqueio" no lado direito do canal realçado.
 - Depois de salvar e sair do menu, STB irá solicitar que você insira a senha quando você quiser assistir ao bloqueado canal.
- 2.1.2 [Verde]: Para selecionar os canais que deseja saltar.
- 2.1.3 botão [Amarelo]: Para mover o canal para a posição que você quer colocar.

- 2.1.4. [Azul]: Pressionando a tecla azul, você pode listar os canais por 6 tipos de classificação maneiras.
- 4 - Alfabeto (A-Z): Para listar em ordem alfabética.
 - * FTA Scramble /: Para classificar canal através sequência de livres e corrida.
 - > Bloquear / Desbloquear: Para listar os canais acumulados bloqueadas.
- 2.1.5. [FAV] botão: Para selecionar o canal que você deseja adicionar na lista de favoritos
- Pressione [FAV], você pode editar a lista de TV favoritos e Rádio.
- Escolha uma categoria favorita entre Fav grupo 1 - 8 e e pressione [OK] para fazer um favorito marcar no lado esquerdo do grupo seleccionado favorita.
- Colocar os canais a uma das categorias seleccionadas favoritos.
- 2.1.6. To mostrar os canais favoritos, pressione o botão FAV e então pequena janela para a categoria favorita vontade ser displayeRename [Key F1]: para renomear o nome do canal
- 2.1.7 [F2]: Excluir o canal certo que você quer.
- 2.1.8 botão [F3]: Exibir a lista grupo de canal


2.2 Lista de canais de rádio

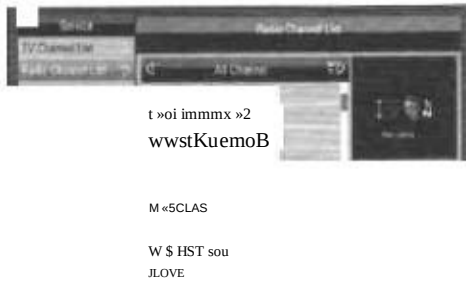

Basicamente, a operação de "Lista de canais de rádio" é o mesmo que "Lista de canais de TV", mas há uma ponto diferente: em "Lista de canais de rádio" modo, não há informações de vídeo, por isso será sempre exibir o logotipo da Rádio na visualização lado direito janela.



2.3 Nome do grupo

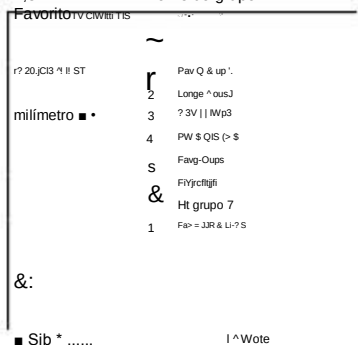

Selecionando o menu "Favoritos", você verá uma tela do nome do grupo favorito para editar.

Escolha um grupo e pressione [OK], você pode renomear o nome do grupo favorito

1.24Exit


Pressione [EXIT] pode sair do menu atual para último menu ou fechar a janela.

3 Instalação

3.1 lista de satélites

Ao pressionar [Menu] e pressione OK para selecionar "Instalação", ou você pode entrar "instalação" do menu para entrar instalação

Mova o realce no menu principal, quando o cursor sobre a instalação de luz de alta e pressione a tecla OK para instalação sub-menu

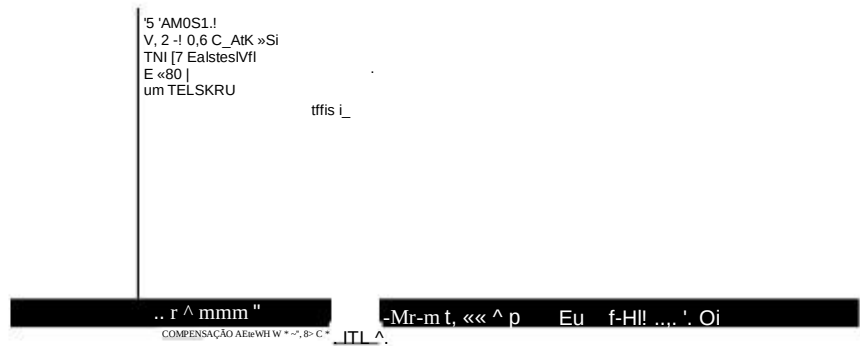

Você pode pressionar CH + / - para mover o cursor na lista de satélites, e pressione a tecla OK para selecionar o satélite satellite.the selecionado na lista é marcada

Pressione a tecla de cor no controle remoto como tecla de função pode implementar a função correspondente


[RED] para Editar satélite quando o cursor na lista de satélites
[Verde] para adicionar satélite
[Azul] para apagar satélite
Botão [Amarelo] para atualizar a lista de TP pela rede

Pressione F1 botão para pesquisar Imprensa
Tecla F2 para definir antena

Na configuração da antena janela.Você pode definir o tipo de LNB


3,2 pesquisa

Quando você pressionar o botão F1, ele irá mostrar a janela de procura de canais
 O menu de pesquisa de canais incluem como Tuner, por satélite, de frequência LNB, Transponder, DiSEqC, 22KHz, Polaridade, Bar qualidade de sinal e etc
 Você pode pressionar [VOL + / -] para selecionar o parâmetro correto
 Quando o cursor sobre o Transponder, você pode pressionar [Vermelha] para editar TP
 Pressione [AMARELO] para excluir o transponder
 Pressione [Azul] para procurar transponder atual

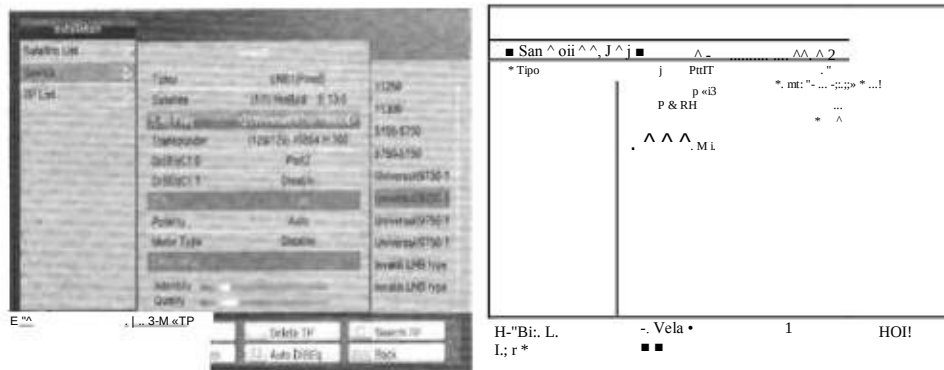


H e pressione o botão F1 para
 iniciar Procura única
 começando Pesquisa Multi
 definir Auto DiSEqC
 .™ Pressione F2 para iniciar
 . Ao. Pressione o botão F3 para setti

|DiSEqC 1.2 Set-up

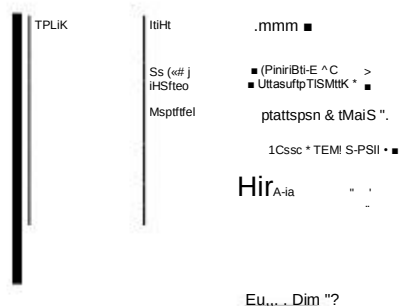

* Ir para a elaboração do motor para configurar o
 fallowings .. <■* posição e
 Economize: Você pode pressionar
 [VOL + / VOL-] ou número da chave
 a posição de entrada Não.-v-Vá para
 X: Você pode ir a posição X
 ou ir para a referência. ■ * ■ West /
 Médio: Para ajustar antena
 posicionar a leste ou oeste por
 <VOL> pressionando o botão ■ * ■
 Salvar: Depois de "Satellite" e seleccione
 "Posição No & Save", prima [OK] para
 guardar a posição. A
 Recálculo: Pressione [OK] para
 recalcular a posição do satélite
 antena motor, ADelete Todos: Para
 excluir todos os satélites

posições. Este item só é válido no "DiSEqCI 0,2" Modo.
 Limite de Configuração:
 Para configurar o limite Leste e Oeste do limite de posição da antena, pressionando [VOL + / VOL-]
 chaves. Pressione o botão OK para salvar os limites cada.

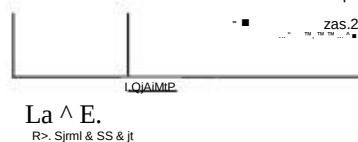

Ir para Referência: Se você pressionar a tecla [OK], ele vai para a posição central do posicionador. USALS
Set-up ■ * ■ Entrada do local e Longitude Latitude local de sua localização atual. E, pode USALS
mover
prato automaticamente. -FrGo para Configuração do motor para configurar os seguintes - * ■
Selecione por satélite e transponder para mover o prato para o lugar certo. ♦ Limite
Configuração:
Para configurar o limite Leste e Oeste do limite de posição da antena, pressionando [VOL + / VOL-] chaves.
Pressione o botão OK para salvar os limites cada.
Ir para Referência: Se você pressionar a tecla [OK], ele vai para a posição central do posicionador.

3.3.3 Pesquisa Sat

Quando você entra em "Single Satellite Search" menu.

1. Eu n

WW F ftOaty? " Ho m o b.

ScanChanral TV + fiação

Digitalizar Wort fataSiM

2. Eu n

3. Eu n

4. Eu n

Elite item ", pressione [VOL + / VOL-] para selecionar satélite que pretende digitalizar. Caso contrário, pressione a tecla [OK] pode abrir o "Lista de satélite" para você selecionar diretamente.

FTA Somente o item ", pressione [VOL + / VOL-] para selecionar verifica todos os canais ou apenas exames gratuitos canais.

Em "Channel Scan" item, pressione [VOL + / VOL-] para selecionar entre verifica Canais de TV + rádio, canais de TV ou canais de rádio.

Em Busca da Rede, pressione [VOL + A/OL-] chave para selecionar se pesquisa de rede ou não.

I Nota

Você só pode fazer pesquisa de rede quando você seleciona "Preset Scan".
Em "Scan Mode" item, você pode selecionar "Auto Scan" para pesquisa cega ou selecione "Preset Scan" para escanear todos TPS predefinidas.
Movendo a opção "Procurar" e carregue em [OK] para iniciar a digitalização. Próxima tela apresentar o processo e mostrar o canal atual de digitalização.
No "Single Pesquisar" no menu, prima [Menu] para chamar de volta a partir da digitalização e, entretanto, economizando o valor atual

3.3.4 Satélite multi Pesquisar




Quando você entra em "Pesquisar Satélite Multi" menu,

1. In item "Satellite", prima [OK] para ver o satélite escolhido. O uso murcha sistema DiSEqCLO / DiSEqC 1.2 / USALS função para procurar canais por satélite e digitalização. Ele quereres verificação todos os satélites apresentados no parte inferior da caixa de informações.
2. In "Somente FTA" item, pressione [VOL + A/OL-] para selecionar verifica todos os canais ou apenas verifica canais gratuitos.

- Se você selecionar "Sim", ele irá verificar os canais livres.
3. Em "Channel Scan" item, pressione [VOL + / VOL-] para selecionar scans TV + Rádio, ou apenas TV canais ou canais de rádio, apenas
 4. Em Busca da Rede, pressione [VOL + / VOL-] para selecionar se pesquisa de rede ou não.
 5. Em "Scan Mode" item, você pode selecionar "Auto Scan" para pesquisa cega ou selecione "Preset Scan" para escanear todos
TPs predefinidas.
 6. Movendo a opção "Procurar" e carregue em [OK] para iniciar a digitalização. Próxima tela exibirá o processo e mostrar o canal atual de digitalização.
 7. No "Multi Pesquisar" no menu, prima [Menu] para chamar de volta a partir da digitalização e, entretanto, salvar o valor atual.

3.3.5 Lista de TP

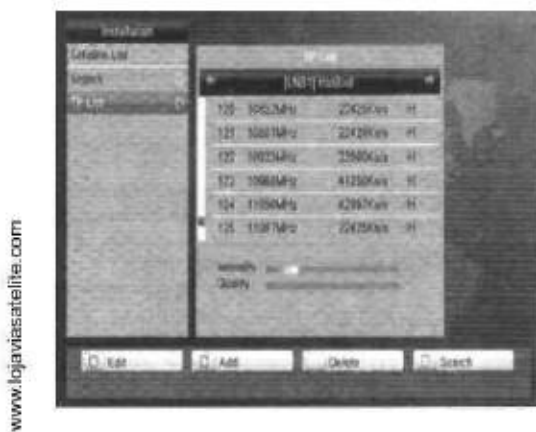


Quando você entra para "instalação" do menu, pressione [Azul] escolhendo "Lista de TP" no menu.

1. Prima [VOL + /-chave VOL], você pode mudar de satélite.
2. And você pode lher as chaves de cores para o seguinte propósito.
 - [Vermelho] chave: Para editar Frequência TP / Taxa de Símbolo / Polaridade.
 - [Chave Green]: Para adicionar um novo TP.
 - [Amarelo] tecla: Para excluir o TP certo que você não quer.
 - [Azul]: It é usado para começar a pesquisar um TP selecionado na lista de TP que é realçado.

4 Configuração do Sistema

Ao pressionar [Menu] e selecionando ícone "Sistema", você pode inserir menu "Sistema".

4.1 Informações

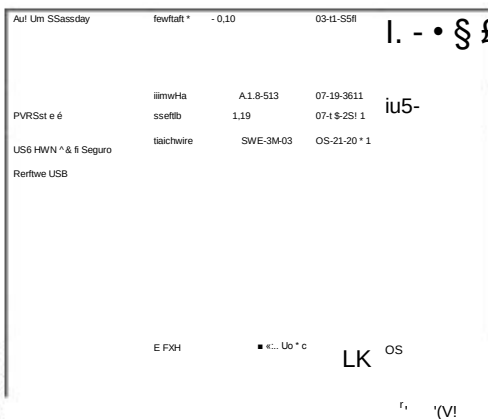

Quando você entra para menu "Informações", que dá *você as informações sobre este STB. A tela exibe os itens como "bootloader, firmware, informações de hardware".

www.kiviasatelite.com



Quando você pressionar tecla [OK] na Fábrica "Ajuste "item, ele irá mostrar três itens para você escolher: Padrão de Fábrica, Excluir tudo Lista de Canais e Delete Redefinição do Usuário, e pressione [VOL + / -] para fazer a escolha que quiser.



4,3 Standby Auto



r:-V-

Você pode definir se espera automático ou não. Se "On", que vai entrar em modo de espera automaticamente Se nenhuma operação por 3 horas.



www.lgiasatelite.com

CONFIGURAÇÃO 4,4 PVR

M> mfc \$
SKMMmq
r »H9l» »MMA»
isrRs * e * ys R \$! * K9 saf

Tinsesiah
■ fensp
ImaMt w RecMd
SworS


■ ~ ~ 4W
30 IK
Cli
OH

... • • j

Nota; ff nenhum USB Dispositivo de memória (como disco rígido ou USB Memory Stick) é inserido para o receptor Este menu não está disponível. Quando você pressiona a tecla OK para a Definição de PVR Você pode definir o funciton Timeshift é ON da OFF

Eu
mm S
g E

4.5 Configurar PVR

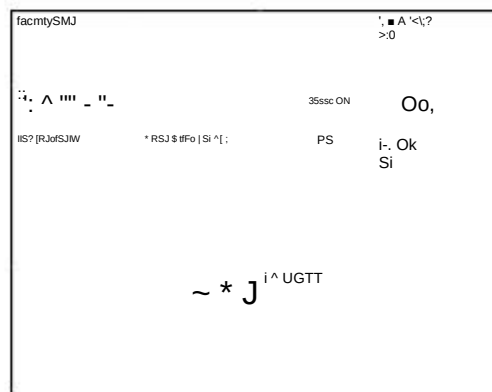

Se você definir a função Timeshift é ON, Imprensa A tecla PLAY para iniciar a função Timeshift quando você assistir TV

Se você pressionar tecla "Info" na barra de informações para Timeshift será exibido na parte inferior do tela. Você pode pressionar [VOL + / VOL -] para mover o deslizar para a esquerda ou imprensa rightand [OK] para reproduzir o ponto em que a lâmina é. Com as chaves de [Pausa] / [de volta rápida] / [lento / Volta], você pode realizar estas funções de pausar, avançar, rapidamente de volta, avanço lento e etc. Prima [Parar] tempo primeira chave para acabar com o jogo modo.

Notas: tempo de mudança só estará disponível quando o USB Dispositivo de memória está ligado ao sistema e leitura / gravação velocidade é alta o suficiente para fazer isso,


EJump

8 Pressione [VOL + / -] para 3Z mudar o tempo de salto. A opção é de 30 segundos, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min. gravado Quando você joga o programa ", pressione a tecla [PREV / NEXT] pode ir para anterior e próximo programa para ver isso.

■ | Timeshift para registro recor


- Se você selecionar ON, wí quando você pressionar tecla [STOP] a caixa de mensagem pop-up solicita que o usuário se o ser ^ Programa precisa de t salvo para o conteúdo Timeshift como mostrado abaixo

Formato de registro Esta opção é definida como PS, os programas de gravação são Fluxo PS Esta opção é definida como TS, programas de gravação são TS córrgo

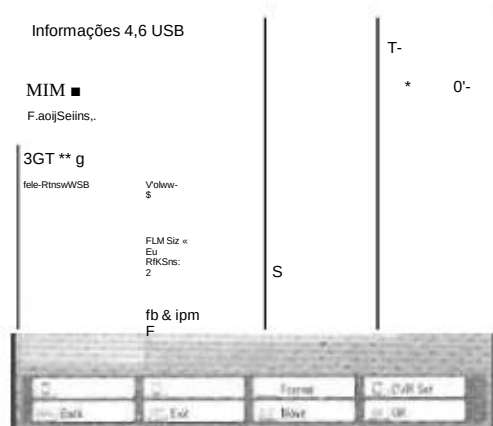

"Informações USB" menu mostra todas relacionadas informações sobre o dispositivo de memória USB (como HDD e Memory Stick), incluindo volume, tamanho total, Tamanho livre, Tamanho Rec, tamanho TMS e sistema de arquivos. 1. [RED] botão: Para tornar a operação formato. 2 [Verde]: Para fazer cenário para o PVR função.

4.7 Safe Remove USB

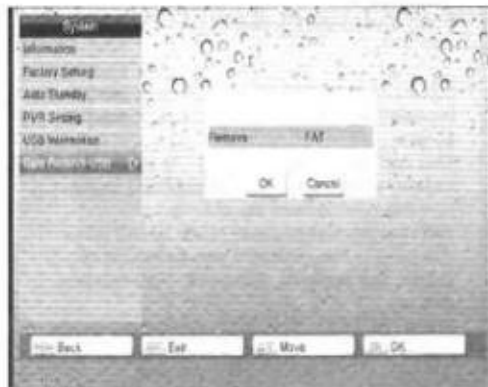

Choose Safe Removal option, press OK button to unmount file system, and take out USB equipment safely.


5 Preferência

Ao pressionar [Menu] e selecionando "Preferências" ícone, você pode digitar "Preferências" no menu.

Em "Preferências" do menu você pode seletar páginas do menu entre linguagem, Sistema de TV, configuração de exibição, hora local Bloqueio da Configuração, Parental, configuração OSD e áudio Descripton

5.1 Linguagem

Quando você entra para "Idioma" menu, você pode selecionar Língua de OSD, Primeiro de áudio, Second Audio, legenda Língua e teletexto.

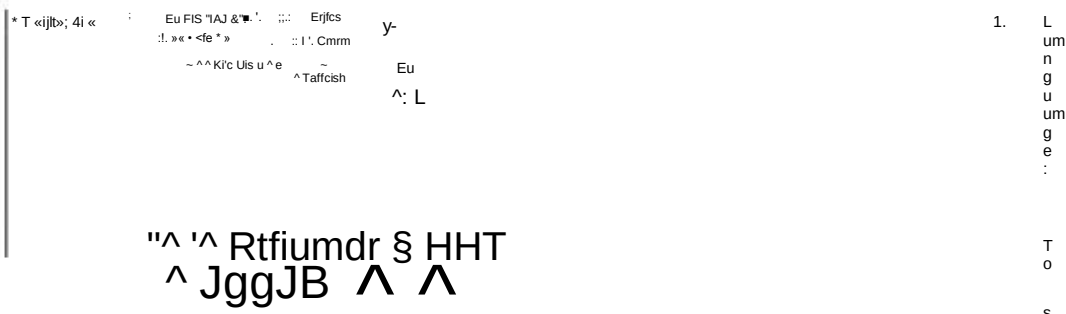

1. L
um
n
g
u
um
g
e
:

T
o

S
2. eleger idiomas do menu, as seleções de linguagens incluem: Inglês, Francês, Alemão, Russo, Árabe, Português, turco, Espanhol, Polonês, Italiano e etc
Primeiro Áudio: alguns canais têm mais de um idioma de áudio para escolher: por este funcionar, você pode definir o áudio primeiro para este canal. Se o canal tem a mesma reprodução de áudio como o "Primeiro Áudio" você definir, o sistema emitirá jogar este idioma de áudio como padrão. Se o canal não tem o idioma de áudio adequado, então o sistema irá comparar automaticamente segundo com áudio


língua.

Second Audio: Se o canal não tem correspondido de áudio com "Áudio primeiro", mas que correspondia áudio com "Second Audio", o sistema irá jogar o segundo idioma de áudio como padrão. Se nenhum idioma de áudio corresponde com o "Second Audio", então o idioma padrão do canal atual será reproduzido automaticamente.

Idioma da Legenda: Você pode configurar o idioma da legenda

Teletexto: Você pode definir o idioma de teletexto

5.2 TV Sistema

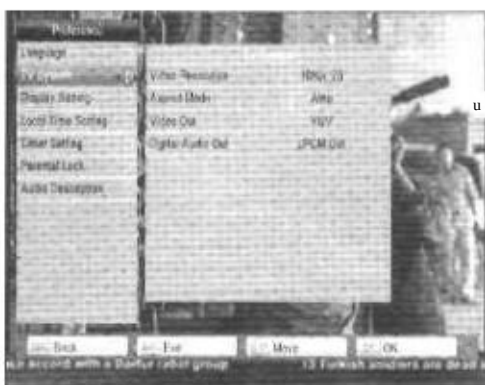

Quando você entra no menu "Sistema de TV", você pode definir Resolução de vídeo, modo de aspecto, saída de vídeo e Saída de áudio digital,

1. Resolução de vídeo: Você pode alternar de vídeo resolução circular pela sequência 576P <-> 720P <-> 1080i. Este efeito é igual ao pressionar V.Format chave em tela cheia e da sua última will economia configuração ser eficiente para todos os outros.
Aspecto Mode: Você pode mudar a tela modo de relação de aspecto. Agora, nós fornecemos abaixo opções: 4:3 PS / 4:3 LB/16: 9/Auto. Vídeo Out: Para definir o modo de saída de vídeo entre RGB
3. e YUV. Saída de Áudio Digital: Para definir o tanto Modo SPDIF e HDMI de saída de áudio digital. Ele


tem opções de LPCM Out e Out Bypass.

LPCM Out significa que o sistema irá decodificar não importa AC3 ou dados de faixa de áudio PCM ser LPCM, decodificador de áudio digital ou HDMI TV terá os dados de áudio LPCM digitais. Bypass Out sistema meios não vai fazer decodificação AC3 apenas saída AC3 dados RAW para SPDIF e HDMI.

5.3 Tela de configuração

1. Selecione "Display Setting" do menu e pressione [OK] para abrir o menu Configuração de OSD.
2. OSD: Quando você mudar de canal em tela cheia, lá vai aparecer a duração de OSD gama display. The da duração é "um segundo - 10 segundos".
3. Transparência OSD: Há 5 níveis de transparência, 10%, 20%, 30% e 40% e "não" (Ou desligado).

5.4 Ajuste da hora local

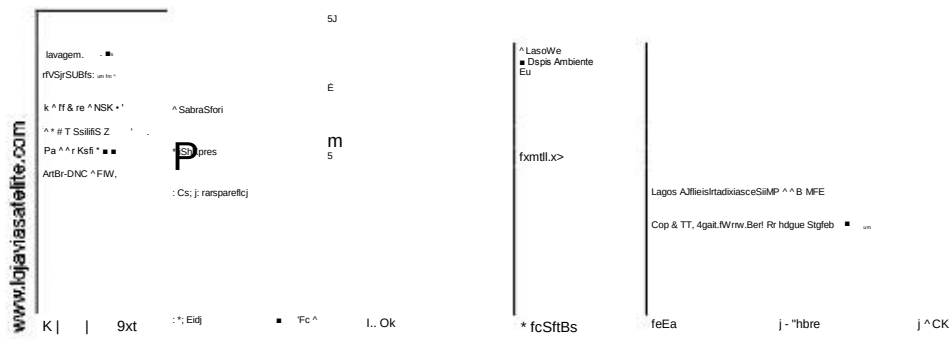

Uso GMT: Selecione Ativar ou Desativar. Se você selecionar GMT Off você pode ajustar A data atual / hora / minuto. Se você selecionar GMT On, você pode ajustar os seguintes

O "GMT Offset": Para mudar "GMT Offset" valor eo alcance são "-12:00 ~ cada meia hora progressivamente. Horário de Verão: Quando o "Horário de Verão" é "On", que vai adicionar uma hora à hora.

• 12:00 "aumentar

5,5 Ajuste do temporizador



Selecione "Timer Setting" item e selecione um temporizador (s), em seguida, pressione [OK] para abrir o menu do temporizador.

1. C
u
r
r
e
n
t

t
Eu
m
e

Eu
n

formação será exibido no primeiro coluna.

2.Timer Modo; Há vários modos para Timer para definição, incluem Desligado, Uma vez, Diário

Canal 3.Wakeup: Para selecionar o canal que pretende configuração.

Data 4.Wakeup: Para introduzir o seu wakeup data.

Dia da semana 5.Wakeup: Para introduzir o seu dia de despertar.

Tempo 6.On: Para introduzir o seu tempo de despertar. Uma vez que o tempo acabou, não importa o que o sistema está em modo de espera

modo ou no modo de reprodução, o sistema muda automaticamente para o canal que deseja e começar a jogar.

Duração: Depois de definir um tempo para "Duração" item, uma vez que o tempo acabe, o sistema irá automaticamente para o modo de espera. Se você quiser não trabalhar com esta função, defina a duração é 00:00.

Mova o realce para "Salvar" e pressione [OK] para salvar temporizador. Selecione "Cancelar" ou pressione [Exit] para cancelar a operação.

5,6 Bloqueio Parental




Selecione "Parental Lock" no menu e não pop-up mensagem para inserir a senha. Senha padrão é "0000". Bloqueio de Menu: Para entrar em "Editar Canal / Instalação / Ferramentas ", você deve senha de entrada, Canal Lock: In ordem para entrar (ele trancou canais, você deve inpu a senha. Os canais bloqueados marca vai aparecer uma mensagem pop-up na tela e pedir a senha. Nova Senha: Para mudar senha. Você pode introduzir a nova senha neste item usando as teclas numéricas diretamente. Depois de filted em 4 números digitais, o destaque vai auto pular para confirmar Senha e pedir-lhe para introduzir a nova senha novamente.

6 Foto

Se você quiser ver os ficheiros de fotos que estão armazenadas no seu dispositivo USB, seleccionar Foto ícone na principal menu. A tela mostra os arquivos de foto suportados armazenados no dispositivo USB

Nota: Se nenhum dispositivo de memória USB (como disco rígido ou Memory Stick USB) é inserido para o receptor esta

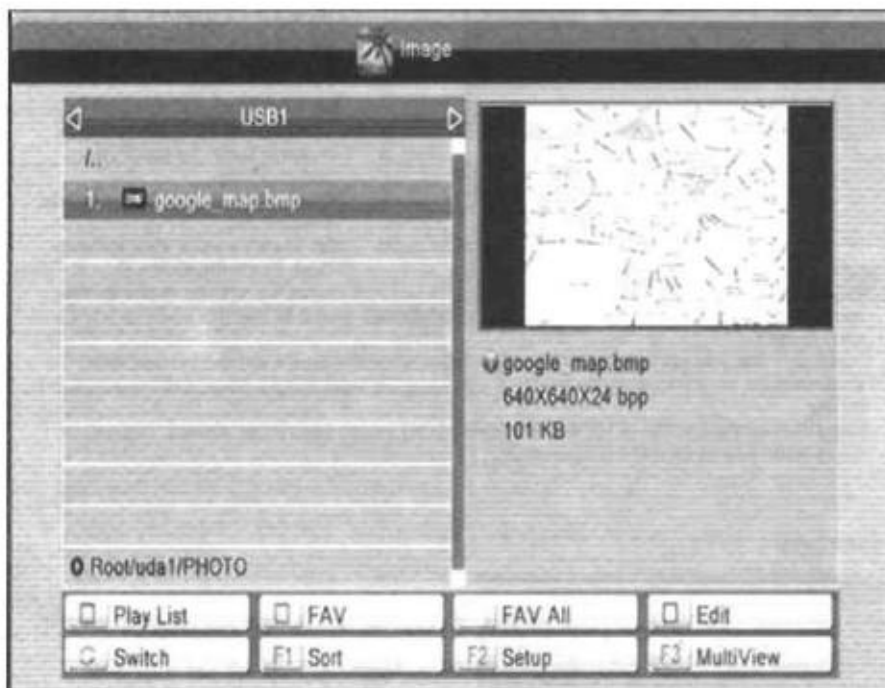

menu não está disponível.

O menu para foto oferece funções semelhantes com o menu de música. Consulte o Menu Música para a detalhada

Operação de Foto

Pressione o botão vermelho para exibir a lista de reprodução de foto

Pressione o botão verde para a foto escolhida FAV

Pressione o botão AMARELO para seleccionar a foto que você deseja adicionar na lista de reprodução favorita

Pressione o botão SWITCH para alternar para o menu MediaPlayer outro

Pressione o botão F1 para classificar arquivos de foto por nome, tempo, tamanho e favorita


Pressione F2 botão para configurar o modo slide. Você pode configurar Tempo Slide Show e Repetir Slide Show

Pressione F3 botão para assistir mais fotos no modo de multiview

7 Música

Se você deseja exibir arquivos de mídia que são armazenados no seu dispositivo USB, selecione Fotografia, Música ou Filme no menu principal. A tela mostra os arquivos suportados MP3 armazenados no seu dispositivo USB

Nota: Se nenhum dispositivo de memória USB (como disco rígido ou Memory Stick USB) é inserido para o receptor esta menu não estiver disponível.

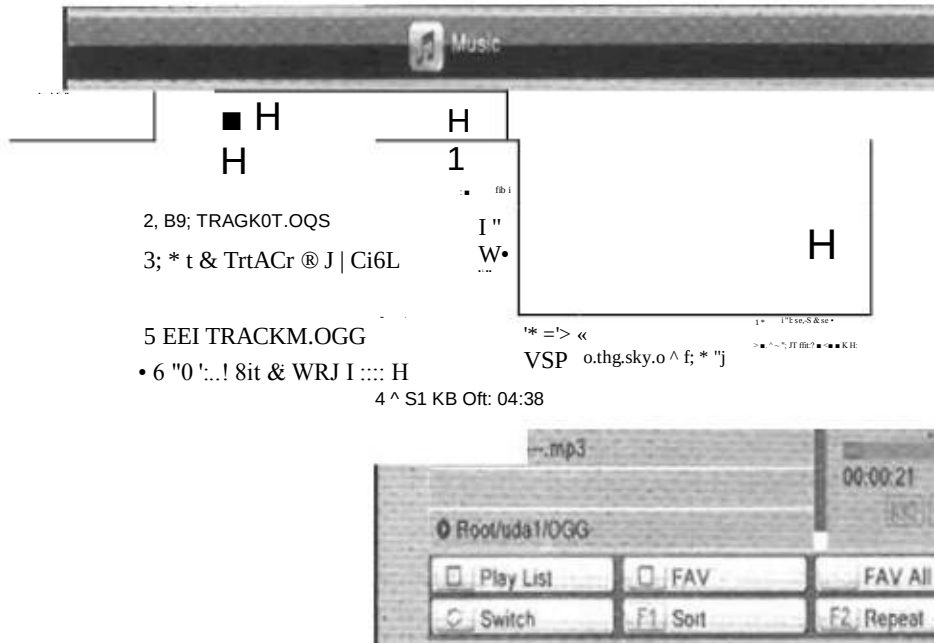


Ao pressionar [Menu] e selecionando "Music" ícone, você pode entrar menu "Music". Em "Música" menu, você pode escolher o arquivo de Música (arquivo MP3) e apreciar a música.

Imprensa VERMELHO botão para exibir a lista de reprodução de ficheiros de música
 Pressione o botão VERDE para definir todos os arquivos MP3 no diretório atual para músicas favoritas
 Pressione o botão AMARELO para selecionar a foto que você deseja adicionar na lista de reprodução favorita
 Pressione o botão SWITCH para alternar para o menu MediaPlayer outro
 Pressione o botão F1 para classificar arquivos de foto por nome, tempo, tamanho e favorita
 Pressione o botão F2 para fazer a música atual que você está ouvindo repetido.

8 Vídeo

Se você quer aproveitar para assistir a conteúdo do filme ou arquivos gravados que são armazenados no seu dispositivo USB, selecione ícone de vídeo no menu principal. A tela mostra os arquivos suportados filme ou gravado armazenados em seu Dispositivo USB
 Nota: Se nenhum dispositivo de memória USB (como disco rígido ou Memory Stick USB) é inserido para o receptor este menu não é disponível.

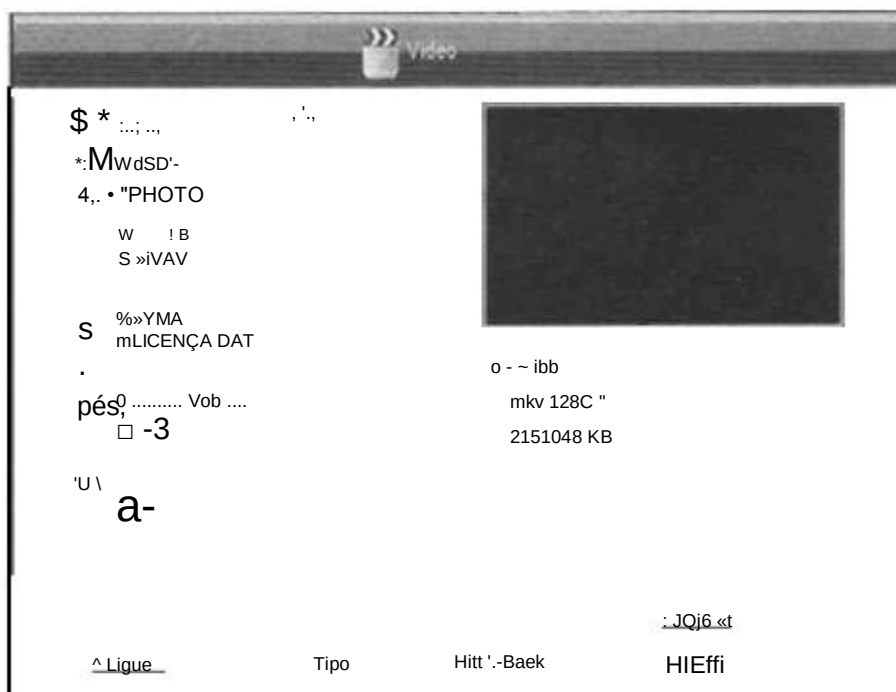


Você pode fazer avançar, retroceder e procurar com, v * t, 'truquê chaves C no controle remoto.
 FB (retrocesso rápido) e FF (avanço rápido) chaves apoiar x2, x4, x8, x16, x24.
 PLAY / PAUSE chaves: para fazer uma pausa e reproduzir o arquivo ao pressionar play / pause chave,
 STOP: Para parar o arquivo de jogo.
 PREV chave; Para mover para o arquivo anterior.
 Tecla NEXT: Para avançar para o próximo arquivo. Pressione o interruptor
 botão para alternar para outro MediaPlayer Prima menu F1 bulton para classificar
 Arquivos de vídeo por Nome, tempo, tamanho

9 PVR

Tipo de mídia é recorde quando Entre no menu de multimídia como mostrado abaixo;

Você pode pressionar UP / DOWN para escolher programa Record, pressione OK para jogar, como mostrado abaixo quando

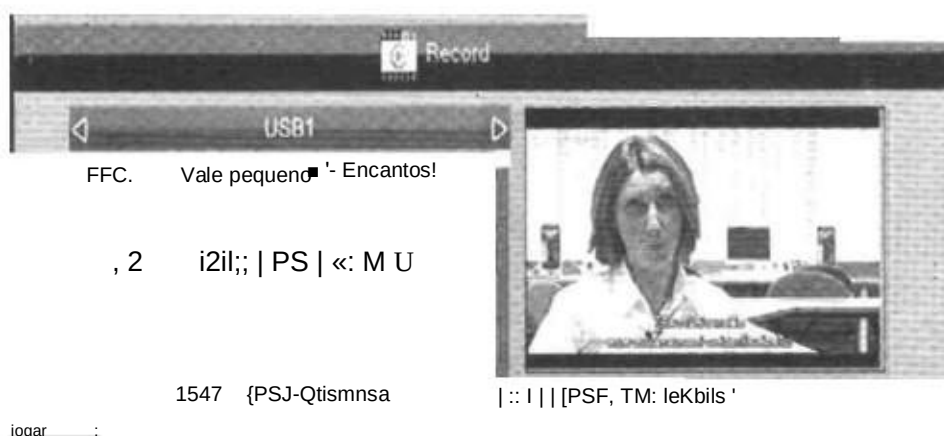

, LJJ Rsrsws

| Em ^ »

uMudar

ack

j, a GFI & dl

:

Você também pode pressionar [Pausa] / [de volta rápida] / [lento / volta] pode realizar estas funções. Em seguida, ele entrará no modo que está jogando o programa gravado no disco rígido. Então você pode fazer uma pausa, avanço rápido, rápido de volta, lento para a frente, retardar volta. Prima [Parar] tempo primeira chave para acabar com o modo de jogar.

Pressione o botão vermelho para mudar o nome do programa registro lhe escolhido como mostrado abaixo:

Imprensa

Botão verde para bloquear o programa de registro escolhido como mostrado abaixo: Imprensa


Botão AMARELO para eliminar o programa de registro escolhido como mostrado abaixo:

Rede 10

Ao pressionar [Menu] e selecionando "Rede" ícone, você pode digitar "Rede" do menu para definir o endereço IP e atualização de software através da rede.

10.1Network Configuração local


Quando você entra "Rede Local Setting" menu, você pode selecionar DHCP ou introduzir o endereço IP manualmente.

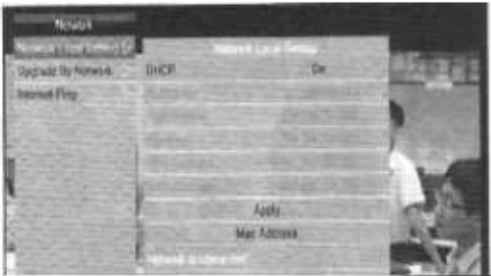

A configuração padrão para a rede é DHCP e poderão obter automaticamente rede configurações. Se você selecionar DHCP desativado, você pode IP de entrada Endereço, a máscara de sub-rede, Gateway, DNS Preferencial, endereço DNS alternativo e Mac. E selecione Aplicar para salvar os números alterados.

10,2 Atualize pela Rede

Quando você entra "Upgrade por rede" menu, você vai ver uma tela como abaixo;

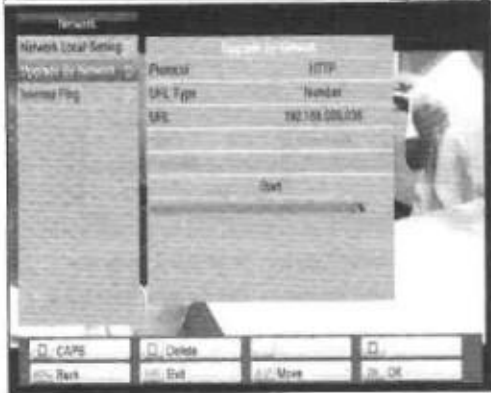

1. S e t


P r o t o c o l

o p t
Eu

- Complementos para o HTTP e atualização será processado de acordo com o protocolo HTTP.
- Opções de protocolo definido para FTP e arquivo será capaz de ser transferida de acordo com FTP protocolo
 - Definir a opção de URL Tipo de String e você pode acesso à URL string (alfabeto).
 - Definir as opções de digitar a URL para o número e você pode acessar a URL por números IP.
 - Pressione o botão "OK" para atualizar
 -

10.3 Internet PING

When you enter "Internet PING" menu, you will see a screen like below:

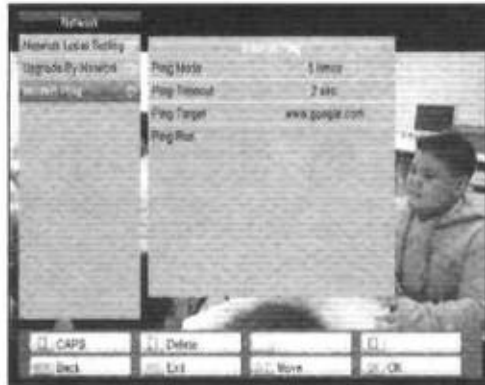

- 1.Set Ping Mode option for 5times or forever
 - 2.Set Ping timeout by 1~10sec.
 - 3.Set Ping Target by String and Number
- When the highlight on the Ping Run. Press OK key to run PING function

11 Jogo

Quando você entra "Game" no menu, você vai ver vários jogos, incluindo Tetris e Othello,

11.1 Othello


- 1 Mova o realce para "Setup" e prima [VOL + A/OL-] para selecionar o nível de jogo (grau de dificuldade).
- 2 tecla para iniciar o jogo.
- > chaves para guiar chessman.



Mova o realce para "St

[Vol + / -, CH UP /

11.2 Sudoku

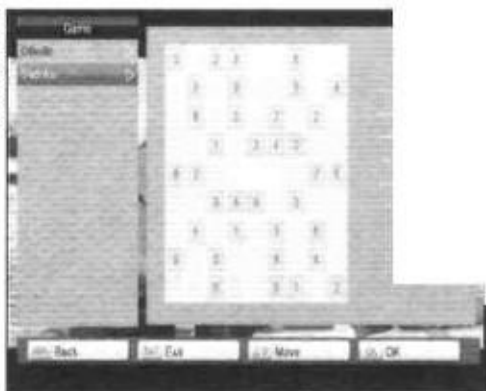

> [OK] - Set chessman,

> [Sair] - Sair do jogo

3 Mova o realce para "Cancelar" e pressione [OK] chave para chamar de volta do jogo.

1 realce para "Setup"™ e imprensa [VOL + / VOL -] para selecionar o gameMove (Velocidade) nível.

2

T o move tecla [OK]

iniciar o jogo.>

[Vol + / -, Ch Up / Dn]: Use-os

> as setas para mover destaque.

Pressione a tecla Num na caixa espaço para jogar.>

3[Sair] - Sair do jogo

Mova a drawkey

cópias do jogo.

destacar a "New Game" e pressione

realce para "Cancelar" e pressione [OK] ¹

Setatg

PttffGeoK

n: pp] -

Sotte

Setop

Cancelar

Clrk

12 Cartão


12.1 Definição CA
Nós fornecemos slots de CA para o usuário usar. Receptor tem construir no módulo de cartão inteligente com sistema de Conax. Usando cartões deste sistema é fornecida por operadores, é possível assistir muitos canais codificados codificados neste sistema. Este menu mostra informações detalhadas sobre cabo inserido no módulo de leitura mista. Ele permite que inserido de acordo para ajudar a mensagem visível na parte inferior do ecrã.

Nota:
Todas as informações apresentadas neste menu e submenu são provenientes de cartão inserido. No caso, se alguma coisa é errada, pode ser problema do cartão. Depois de inserir o cartão corretamente, a qualquer momento, uma caixa de mensagem irá mostrar- na tela com a mensagem sobre a detecção do cartão, em "informações sobre os cartões" menu todas as informações disponíveis serão exibido

13 atualização

13.1 upgarde Por RS232

Quando você digitar "upgarde Por RS232" menu, você pode baixar o novo software para o receptor por Cabo RS-232 de outro receptor mestre.

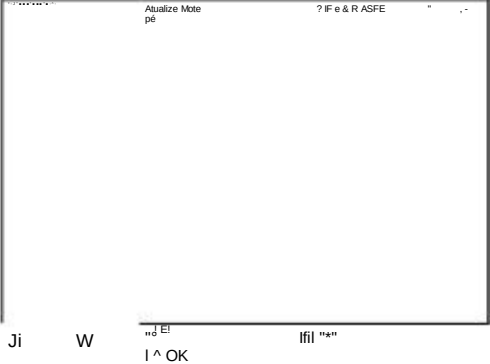

1 C
o
n
n
e
c
t

o
n
e

r
e
c
e
Eu

ver (Master) para os outros receptores (Escravo) via interface serial.
2 Digite "atualizar por RS232" no menu receptor mestre e selecione Atualizar
Modo de entre: allcode / maincode / radioback / defaultdb / userdb.
? E ligue receptor de escravos, (não precisa operar qualquer configuração no receptor de escravos).
1 Selecione "Start" no master e receber pressione [OK] para iniciar a atualização.

13.2 Atualizar por USB


Quando você entra "Upgrade por USB" no menu, você pode baixar novo software para este receptor externo Dispositivo de memória USB. (Modo de atualização tem opções: AllCode, maincode, radioback e defaultdb.)
1 "AllCode".. Você pode atualizar arquivo inteiro para o STB flash. Please renomear seu novo nome de arquivo poucos a ser o formato "*. abs", * significa qualquer cadeia de outros, é aceitável, mas o nome de extensão deve ser ". abs". Depois Pressione a tecla OK para iniciar a atualização por USB.



2. "Maincode" e "defaultdb" exigir o nome do arquivo a ser o formato ". Bin".
3. "Radioback" exigir o nome do arquivo a ser o formato "Logo.m2v".

13,3 por atualização OTA (Função Opcional)

Quando você entra "Upgrade por OTA" menu, você pode baixar o novo software para o receptor de



Polisrty

13,4 Backup por USB



Quando você entra "Backup por USB" no menu, você pode armazenar os parâmetros alterados e procurar canais e etc.


■ F? SSS2 "

0 "o" i

Peneirar la


1. Insira o dispositivo de memória USB externa para

2. Selecione o modo que você deseja fazer backup entre "Dados do usuário", "flash total" e etc
3. Pressione o botão "start" para iniciar o backup para USB dispositivo de memória.




14 RSS

Ao pressionar [Menu] e selecionando "RSS", você pode encontrar uma espécie de lista de notícias. Escolha um deles e Pressione a tecla OK para entrar e ler. Haverá botões coloridos que mostram na parte inferior da tela: Pressione botão de cor para editar o infomtion RSS conformidade. URL Note.the deve estar disponível.

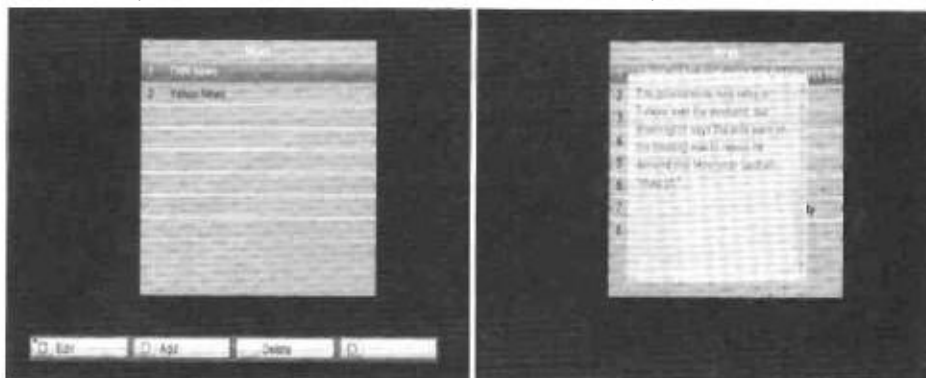

Tempo

Ao pressionar [Menu] e selecionando "Tempo" ícone, Pressione a tecla OK para entrar e ler o clima da cidade. Haverá botões de cores mostrando a parte inferior da tela: Pressione o botão de cor para editar a cidade em conformidade, Note.the nome da cidade deve estar disponível.

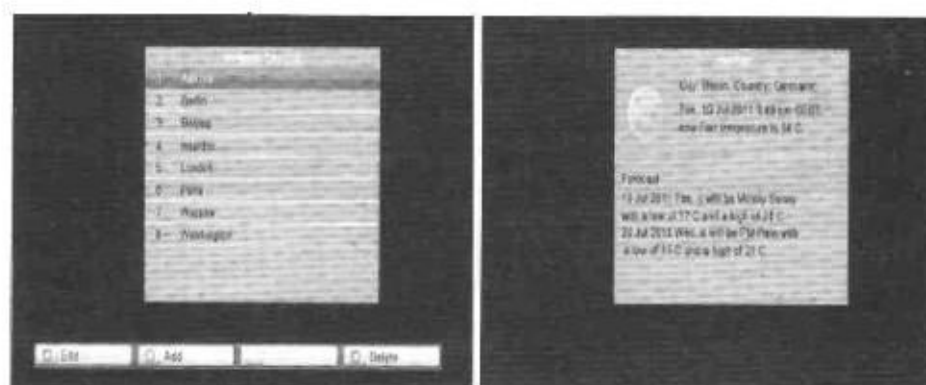

16 Mapa


Ao pressionar [Menu] e selecionando "Mapa" ícone

Pressione a tecla OK para entrar e ler o mapa da cidade. Haverá botões de cores mostrando a parte inferior da tela:

Pressione o botão de cor para editar a cidade em conformidade.

Nota: O nome da cidade deve estar disponível.

Se nenhum dispositivo de memória USB (como disco rígido ou Memory Stick USB) é inserido para o receptor este menu não é disponível.

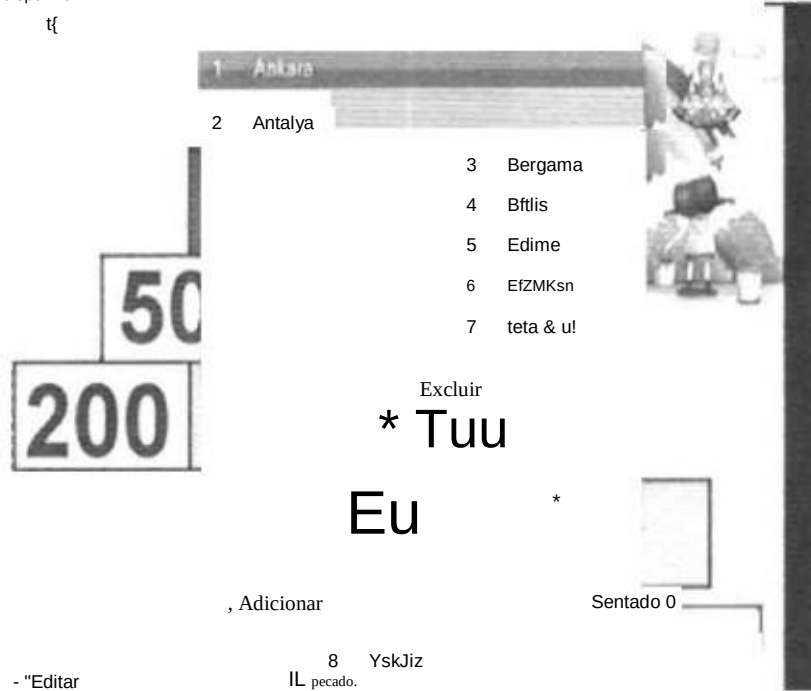

17 EPG

Ao pressionar [Menu] e selecionar o ícone "EPG", você pode entrar no menu "EPG".

EPG vai ajudar você a navegar canais através de todas as opções de visualização possíveis. As fontes de EPG informações tais como listagens de canal e tempos de início e fim para todos os canais disponíveis.

1. Pressione a tecla [amarelo] em cada item pode ver informações mais detalhadas e prima [Sair] para cancelar
2. Pressione [VERDE] no EPG menu pode exibir "Tempo Bar" Menu. No menu "Tempo Bar", você pode pressionar [VOL + / VOL-] para selecionar "back / hora atual / último programa ou último dia / dia seguinte". Pressione [CH + / CH-] para mudança de canal.
3. Prima [RED] no menu de EPG pode voltar para o tempo atual
Irt EPG menu, pressione [Exit] para fechar EPG tela.
4. PressC-C botão para swich tempo de duas horas antes ou duas horas mais tarde.
5. Pressw'r,. botão para swich tempo para dia anterior ou no dia seguinte.



18 Especificação

Sintonizador	
Demodulador Modo	QPSK, 8PSK, 16APSK
Faixa de frequência	950 ~ 2150MHz
RF Conector de Entrada	F-Feminino
Vídeo	
Decodificação de vídeo	ISO/IEC11172-2MPEG1, ISO/IEC13818-2 MPEG2 MP @ HL, ISO / IEC 14496 MPEG4 Suporte compatível SP @ L3 para ASP @ L5, ISO / IEC 14496-10 AVC perfil de alto nível @ 4,1 Perfil Principal @ Nível 4,1
Saída de Vídeo	CVBS (formato de vídeo @ 576i ou 480i) YPbPr (default formato de vídeo Auto @) HDMI 1,3 (formato padrão de vídeo Auto @), suporte HDCP SCART X1 (TV: RGB & CVBS) 1080p/1720p/1576p/1480p/i
Resolução de vídeo	4:316:9
Aspecto Rstio	
Áudio	
Decodificação de áudio	MPEG1layer1 / 2, MPEGM Camada II,
Modo de áudio	Mono / estéreo / Esquerda / Direita
Subtítulo	DVB legenda e teletexto Legenda
Teletexto	EBU Teletexto
Função PVR	
Registro	Assistir a um canal enquanto grava B sab sab Canal Gravação Instantânea e Timer Record EPG Timer Record Descrambled e mexidos da Record Programa Apoio registro de fluxo total TS incluindo EPG, legendas, Teletexto Timeshift suporte on / off em Menu
Timeshift	Play / P ause / Stop / Passo
Operação PVR	Fast Forward / Fast Backward2/4/8/16/24 JumpStepbyStepand LENGTHOF Passo (30secs/1min/5min/10min/30min) Suporte NTFS e FAT32 Apoio Bloqueio de arquivo, deletar, renomear Informações do Arquivo
Formato Suportado	
Gerente de PVR	
Painel frontal	
Display LED	Indique a vários estados da STB
Botões	7 botões (modo de espera, CH + / CH-, Vol + / Vol-, Menu, OK)
CA slot	Suporte único CA Interface (ISO7816)
Porta USB	Porta USB 2.0 para PVR Multimedia Player, e Software Atualizar / backup
Painel traseiro	
ENTRADA	Recebe o sinal do satélite Antena
Conector CVBS	CVBS Saída de Vídeo
Audio RCA Conector	Analogico de saída de áudio L / R (White / cor vermelha)
Y / Pb / Pr Conector	Saída de Vídeo Componente
Conector SCART	Saída de TV SCART
Porta USB	Porta USB 2.0 para Multimedia Player, PVR e Atualização de Software / Backup

Porta RS232	Porta serial para atualização de software
Porta Ethernet	Plug-in Ethernet Board (porta RJ45)
Conector HDMI	High-Definition Multimedia Interface V1.3
SPDIF Porto	Saída de áudio digital via coaxial e óptica SPDIF Portas
Wifi Antena	Opcional
Mudar	Em Interruptor / Off
Acessórios	
RCU	IR RC3 / Outros a pedido (38kHz) NEC
Baterias	Tipo 2xaaa6
Manual do Usuário	Ingles
Cabo AV	1
Cabo HDMI	Ótico
Poder	
AC Faixa de Entrada	100 ~ 240V (SMPS)
Consumo de energia	Max.30W
Especificação física	
Temperatura de Operação	0 °C-40°C
Temperatura de armazenamento	-10 °C-65 °C
Tamanho (LxPxA) em mm	170 * 145 * 37
Peso Líquido	0.3KG
Peso bruto	0.7KG

Azbox
Bravissimo

TWIN